



### Standardfunktion

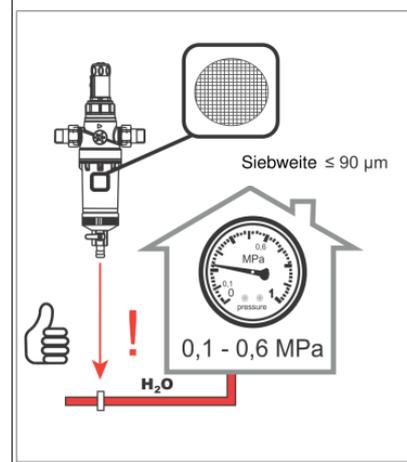


### Möglichkeiten

<p>Werkseitig auf 0,23 - 0,3 m eingestellt veränderbar über Remote von 0,1 - 0,3 m</p>	<p>Werkseitig auf 0,25 sek eingestellt veränderbar über Remote 0,25 - 7,75 Sek</p>	<p>Drücken</p> <p>Elektronik Ein/Aus</p>	<p>Hygienespülung Spülintervall</p> <p>Legionellenspülung werkseitig auf Aus einstellbar über Remote 6/8/12/24/72/168 h</p>	<p>Hygienespülung Spüldauer</p> <p>werkseitig auf Aus einstellbar über Remote 5 - 1200 sek.</p>
--	--	--	---	---

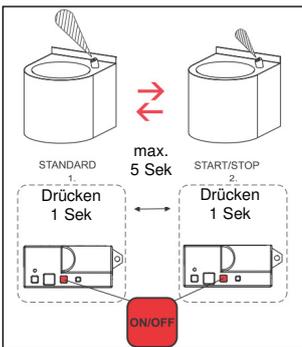





Umschalten  
von  
Standard-Funktion  
auf  
Start/Stop-Funktion

### Start/Stop-Funktion

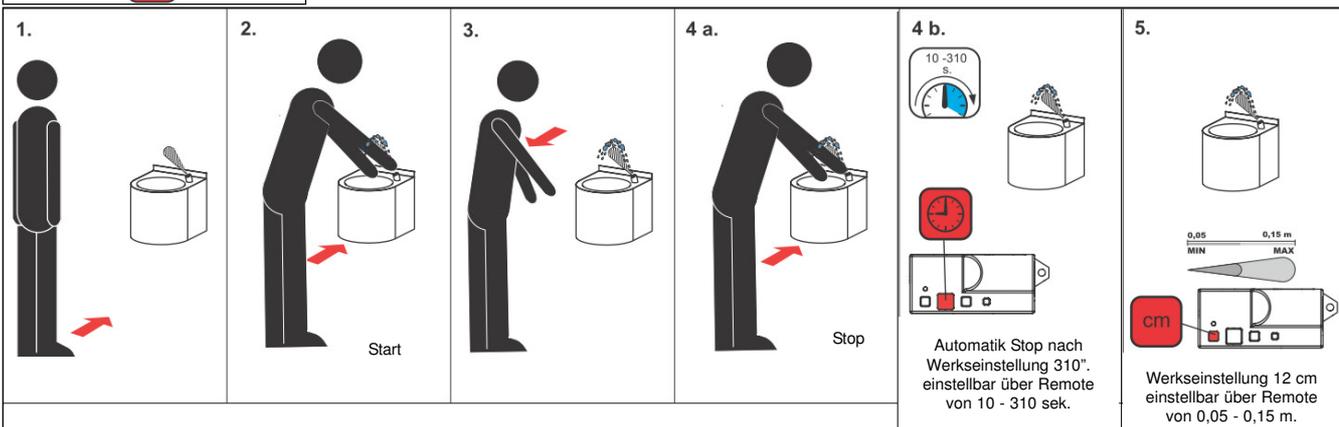



Leitungen vorher ausgiebig spülen.  
 Armatur einsetzen und befestigen.  
 RüVe mit Filter in die Eckventile einsetzen.  
 Schläuche anschließen.  
 Energieversorgung anschließen.  
 Eckventile öffnen.  
 Abstand nehmen.  
 Die Sensorik mißt sich ein.

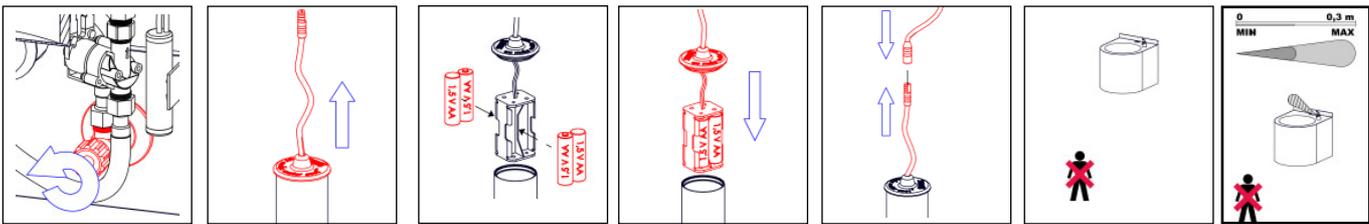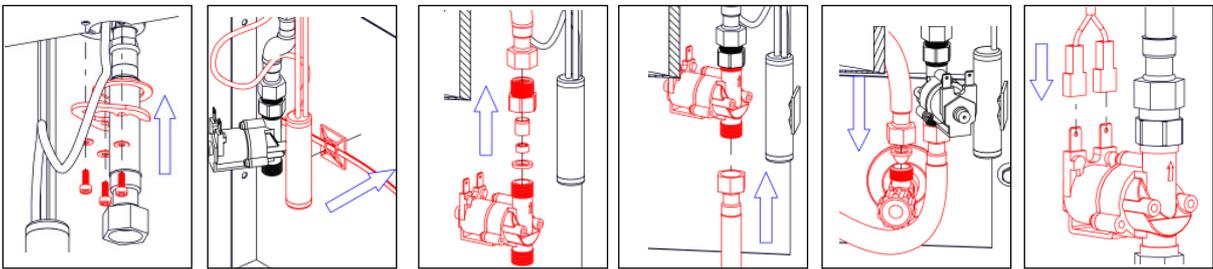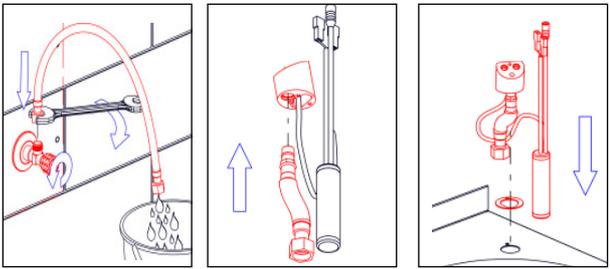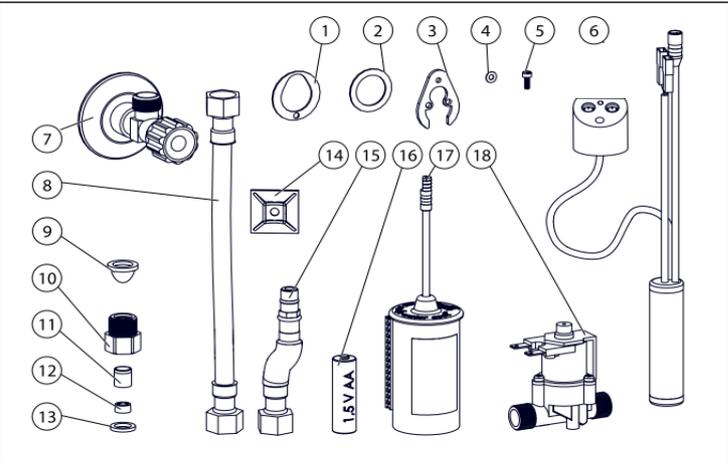

	LED-Anzeige	Elektronik	Batterieaustausch
<p>10 - 0% Kapazität</p>		EIN	Batterieaustausch empfohlen
<p>0% Kapazität</p>		AUS	Batterieaustausch notwendig