

LOex SevenSeas

Das berührungslose Armaturenprogramm mit Sensorautomatic.

Moderner Bedienkomfort, industrieller und medizinischer Hygienestandard, senkt den Wasserverbrauch bis zu 80 %.

EU-RL- u.a.Vorschriften-konform. Für Wasch- u. Spülbecken - in professionellen wie privaten Anwendungsbereichen.

LOex iPuri SH

Einhebel-Kartuschen-WT- Mischbatterie mit berührungsloser Sensorautomatic*

Betriebselectronic LOex Rhein AC/AC mit Armatur-integriertem Infrarotsensor



Sensor-Einhebelmischbatterie iPuri SH

Komfort-Armatur Schweres Messing, verchromt, druckfest*
komplett und montage-fertig mit integriertem Infrarotsensor
2-Step Eco-Keramikkartusche, mit Bedienhebel oder Verstellsschutzkappe.

Betriebselectronic:

LOex Rhein AC/AC (Code-Nr. E7B) Netz mit mechan. zuschaltbarer automatischer 24-Stdn.-Hygienespülung, Spüldauer 5 Sekunden.

Eingangsspannung 230V50/60Hz AC Netz,

Betriebsspannung 12 V AC

Manuelle Sensorreichweiten- (Empfindlichkeits-) Verstellung über Poti.
2f.-Sicherheitsabschaltung.

Electronic-Box in IP 65 Maße 95x95x56mm

Mit 230V-Steckerkabel, Länge ca.700mm

Anschlußkabel für Magnetventile mit Flachsteckerschuh

2 Stabile Magnetventile 2x3/8"AG 12VAC Flachsteckerfahnen


Betriebsdruck 0,3-10 bar.; Empf. Fließdruck 3bar.

Theor. Durchflußmenge bei 3bar Fließdruck ca.19l/Min

Max. Betriebstemperatur Wasser ca. 90°.

Empfohlene Betriebstemperatur ca. 65°C.

*Auf drucklos adaptierbar - Luftsprudler gegen Siebstrahler tauschen
T-Stück in KW-Zugang

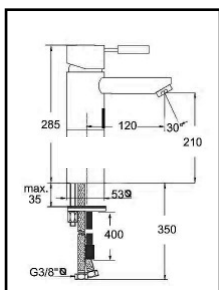


zur Armatur



2 Magnetventile 3/8"AG mit
Rüve
Adaptor 3/8"IGx 3/8"ÜM
Filtereinsatz
für Eckventil 3/8"

Eckventil bauseitig

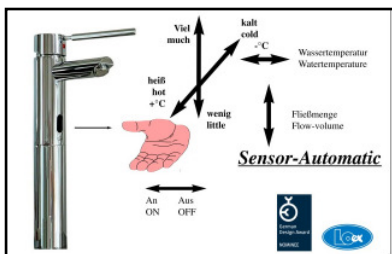

Bedienpiktogramm

Elektronikbox
94x94x56mm



Schalter zum Einschalten
der automatischen Hygienespülung
- in Aus-Stellung (1)

Einbauanleitung - Betriebsanweisung:

1. Mischbatterie montieren.
2. Die Electronic-Box befestigen.
Dazu ist der Deckel abzuschrauben.
Die Befestigungsschrauben in die dafür vorgesehenen 4 Löcher in den Ecken einsetzen. Anschließend den Deckel wieder aufsetzen und festschrauben.
Werden andere Löcher gebohrt, verliert die Electronic-Box die IP 65 Schutzklasse und es erlischt die Garantie.
3. Prüfen, ob der Schalter der Hygienespülung auf Aus (1) steht.
4. Wird die automatische Hygienespülung gewünscht, den Schalter auf ON stellen.
Anschließend den Deckel wieder aufsetzen und festschrauben.
5. Das Sensorkabel in die dafür vorgesehene Steckbuchse stecken.
Die Schutz-Hülse festdrehen.
6. **Leitungen vorher gründlichst (min. 40 Ltr.) durchspülen!**
Anschließend Filtereinsätze in Eckventile bzw. Zugangsleitungen einsetzen.
Bei Nichtgebrauch der Filter erlischt die Garantie.
7. Magnetventile mit Adaptor auf Eckventile setzen.
8. Die Magnetventilkabel mit der Electronicbox verbinden.
Die Armatur an die Magnetventile anschließen.
9. Die Electronic-Box ans Netz anschließen.
Bei eingeschalteter Spülautomatik beginnt nach 12 Stunden die erste Spülung.
Darnach alle 24 Stunden. Die Spüldauer beträgt 5 Sekunden.
Um die Spülung auszuschalten, ist der Schalter auf Aus (1) zu setzen.
Um den Zeitpunkt zu verändern, ist 12 Stunden vor dem gewünschten Zeitpunkt der Schalter wieder auf ON zu setzen, die **Electronic vom Netz zu nehmen und wieder anzuschließen.**
Damit beginnt der neue Schaltzyklus.
10. Eckventile aufdrehen.
11. Die Armatur ist betriebsbereit. Bedienungsschema siehe Grafik links.
12. Überprüfen und Einstellen der Sensorreichweite (-empfindlichkeit) am Drehschalter auf dem Electronicgehäuse.
Dies muß bei **vollem Betriebslicht** geschehen.
Wird dies bei Montagelicht eingestellt, besteht die Möglichkeit, daß bei vollem hellem Betriebslicht die Armatur von selbst anspringt. Achten Sie darauf, daß keine anderen Sensoren (z.B. von Türöffnern) in den Sendebereich streuen.

Dauerbetrieb: Die Durchflußmenge eines Magnetventils beträgt 19 Ltr/min.

Wird der Sensor blockiert, läuft die Armatur ca. 55 Sekunden.

Das bedeutet, daß nach weniger als einer Minute ein Eimer (ca.15 Ltr) gefüllt ist.
Soll ein größerer Behälter gefüllt werden, wird der Vorgang wiederholt.

Zum Zwecke einer **Beckenreinigung** kann man das Wasser auf die gleiche Weise abstellen.

Wegen unterschiedlicher Wasserqualitäten ist
die regelmäßige Überprüfung und
Reinigung der Filter empfohlen.



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

LOex SevenSeas

Das berührungslose Armaturenprogramm mit Sensorautomatic.
Moderner zeitgemäßer Bedienkomfort. Industrieller und medizinischer Hygienestandard.

Senkt den Wasserverbrauch bis zu 80 %.
EU-RL, HACCP u.a.Vorschriften-konform.

Für Wasch- u. Spülbecken - in gewerblichen wie privaten Anwendungsbereichen.

Die **Inbetriebnahme** erfolgt über Anschluß an das Stromnetz. Das Gerät benötigt etwa eine 1/2 Minute um betriebsbereit zu sein.

Einstellen der Menge/Druck, Temperatur

Temperatur und Volumenstrom über Einhebel einstellen. Voreinstellung von Gesamtdurchflußmenge und Mischverhältnis über ECO-Kartusche.

Einstellen der Reichweite(Empfindlichkeit)

Stellen Sie jetzt die gewünschte Reichweite (Empfindlichkeit) ein:

Sorgen Sie für volle Betriebsbeleuchtung. Achten Sie darauf, daß kein anderer Sensor (z.B. einer Türautomatic) einstrahlt. Direkte Sonnenlichteinstrahlung ist zu vermeiden. Beachten Sie, daß bei Edelstahl und hellem Licht der Sensor empfindlicher reagiert als bei dunklen Lichtverhältnissen.

Beginnt das Wasser selbständig zu laufen, reduzieren Sie die Reichweite (Empfindlichkeit).

Verstellen Sie dazu den Drehschalter im entgegen gesetzten Uhrzeigersinn.

Zum Betrieb:

Die Geräte sind vielfach im harten Berufsalltag erprobt: bei Annäherung an den Sensor leuchtet die LED-Leuchte auf, das Wasser fließt - solange der Sensor aktiviert wird. Die Hand ist ruhig vor den Sensor zu halten.

Wird der Sensor zugestellt bzw. durch Kaugummi verklebt, unterbricht die Sicherheitsabschaltung den Wasserzufluß.

Bei Stromunterbrechung während des laufenden Wassers schließt das Ventil selbsttätig.

Nach Freigabe des Sensors geht das Gerät selbsttätig wieder in den normalen Betriebsmodus.

Wasser ist keine saubere Sache: deshalb ist es wichtig **regelmäßig** die Schmutzfänger zu prüfen und zu reinigen.

Beauftragen Sie jemandem in Betrieb mit dieser Aufgabe.

Diese Hinweise gelten grundsätzlich für jede Sensor-Armatur.

Problem	eventuelle Ursache	Lösung
Wasser fließt dauernd	Reflexion durch Edelstahl Direkte Sonneneinstrahlung Magnetventil defekt Steuerung defekt	Empfindlichkeit reduzieren - - - Reinigen, austauschen Steuerung austauschen
Wassermenge zu gering	Eckventile zu wenig offen verstopft Rückflußverhinderer defekt	Eckventile aufdrehen reinigen erneuern bzw. reinigen
	Schmutzfänger verstopft Auslauf-Perlator verstopft	Reinigen Reinigen
Armatur tropft	Fließdruck zu gering Magnetventil defekt	Eckventile aufdrehen Reinigen, Austauschen
Nur Warm- oder Kaltwasser	Jeweiliges Eckventil zu bzw. verstopft	Jeweiliges Eckventil öffnen bzw. reinigen
Wasser fließt nicht	Zuleitungsschlauch verdreht od. nicht angeschlossen	Zuleitungsschlauch überprüfen u.korrigieren
	Rückflußverhinderer verstopft	überprüfen,reinigen
	Electronic nicht angeschlossen	Electronic anschließen, alle Stecker überprüfen. Überprüfen, ob Netzspannung vorhanden
	Kartusche verstopft Eckventile geschlossen Filter verstopft	Kartusche wechseln Eckventile öffnen Filter reinigen
	Rückflußverhinderer defekt	reinigen bzw. erneuern
	Schläuche verdreht, geklemmt	Überprüfen u. korrigieren
	Magnetventil defekt	Reinigen, Austauschen
	Sensor zu kurz eingestellt Sensor defekt	Nachregeln Austauschen
	Stecker lose	Stecker überprüfen und fest drehen
	Electronic defekt	Austauschen

Magnetventil zerlegt



Reinigen des Magnetventils:

1. Netzstecker ziehen
2. Ventilkabel vom Ventil ziehen
3. Die Schrauben lösen und Spulenkörper abnehmen

4. Gummi-Membran herausnehmen und beidseitig sorgfältig reinigen.
5. Gehäuse reinigen
6. Membrane mit dem flachen Teil nach oben einsetzen.

7. Spulenkörper befestigen. Feder zuerst in die Bohrung einsetzen, dann Stößel mit schwarzem Ende nach vorn. Schrauben überkreuz festziehen.
8. Kabel anschließen.
9. Netz anschließen.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Stand Dez 2025

iPuri SH_BA_E7B_VS_12_25_01

LOex iPuri SH

Einhebel-Kartuschen-WT- Mischbatterie mit berührungsloser Sensorautomatic*

Betriebselectronic LOex Rhein AC/AC
mit Armatur-integriertem Infrarotsensor

Fehlerquellen:

Die zweithäufigste Fehlerquelle ist mangelnde Sorgfalt beim Einbau vor Ort - insbesondere bei Einstellen auf die Lichtverhältnisse. Sowie das Einstellen von Wassertemperatur und -menge bzw.-druck.

Die häufigste Fehlerquelle ist hingegen die Übergabe und Einweisung an diejenigen, die damit täglich arbeiten.

Denken Sie daran, daß die meisten nur auf Autobahnraststätten mit Sensor-Armaturen in Kontakt kommen.

Denken Sie daran, daß es nicht Aufgabe eines Kochs, Metzgers, einer Küchenhilfe, Hausfrau oder gar eines Gastes ist, sich über die Funktion einer Sensorarmatur Gedanken zu machen.

Deshalb: Zeigen Sie den Leuten vor Ort, wie die Armatur in Betrieb gesetzt bzw. bedient wird. Mit Ruhe ist der Sensor zu aktivieren.

Weisen Sie den technischen Verantwortlichen ein.

Garantie:

Gemäß VOL erstrecken sich Gewährleistungsansprüche auf Mängel, die in einer Frist von 12 Monaten vom Zeitpunkt des Gefahren- übergangs an den Käufer gerechnet an auftreten.

Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

Bewahren Sie daher Rechnung oder Lieferschein zum Kaufnachweis auf. Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, daß dieser seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei begründeten und anerkannten Beanstandungen behalten wir uns Ersatzlieferung oder Gutschrift vor. Will der Besteller Mängel an einer Lieferung selbst beseitigen, ist vorher unsere Zustimmung einzuholen. Im Falle der Ersatzlieferung ist die mangelhafte Kaufsache vor der Ersatzlieferung an uns zu übergeben.

Der Einbau hat nach VDE Vorschrift 0100 Teil 701 zu erfolgen und darf nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

Bei Garantieansprüchen ist die komplette Armatur an den Hersteller einzusenden. Als wasserführende Teile sind Perlator, Magnetventil, Vormischer, Filter, Rückflußverhinderer, Schläuche auch innerhalb der Garantiezeit vom kostenlosen Umtausch ausgeschlossen.

Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht für Sach- u.- Personenschäden auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung beschränkt. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen.

Jede weitere Verbindlichkeit und etwaige Ansprüche auf Vergütung von Schäden, Arbeitslöhnen, Frachtauslagen, Verzugsstrafen und dergl. - insbesondere wenn sie durch Verbringung des Kaufgegenstands an einen anderen Ort als den des Kaufvertragspartners der LOTZ Exim Trading sich erhöhen - lehnen wir ausdrücklich ab.

Eingriffe und Änderungen am Gerät haben das Erlöschen der Garantieansprüche zur Folge. Gleichfalls übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau und Behandlung sowie durch physische, physikalische, elektrotechnische und chemische Einwirkung von außen entstehen -insbesondere durch Wasser, Wasserdampf und Vandalismus.

Feb 04.

Alle Rechte vorbehalten.

**Für eine regelmäßige Wartung und Reinigung des
Leitungssystems ist seitens des Betreibers Sorge
zu tragen.**

**Für Mängel, die auf Grund von Verkalkung und
anderen Ablagerungen aller Art
entstehen können,**

wird keinerlei Haftung übernommen.

**Es gelten die Vorschriften und Obliegenheiten
gemäß**

Trinkwasserverordnung und DIN 1988.



LOTZ Exim Trading

**Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.**

**Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !**