

LOex SevenSeas

Das berührungslose Armaturenprogramm mit Sensorautomatic.
Moderner Bedienkomfort, industrieller und medizinischer Hygienestandard, senkt den Wasserverbrauch bis zu 80 %.
EU-RL- u.a. Vorschriften-konform. Für Wasch- u. Spülbecken
- in professionellen wie privaten Anwendungsbereichen.

LOex Sens-Inox Koa Edelstahl-Einhebel-Kartuschen-WT- Mischbatterie mit berührungsloser Sensorautomatic*


Betriebselectronic LOex Rhein AC/AC
mit Armatur-integriertem Infrarotsensor



Einbauanleitung - Betriebsanweisung: VS-Version

1. Armatur einsetzen und befestigen. Keine Gewalt beim Festziehen des Schnellverschlusses anwenden !
2. Steuerungskasten befestigen. Die Eckbohrungen dafür benutzen!
3. Prüfen, ob der Schalter der Hygienespülung auf Aus (1) steht.
4. Wird die automatische Hygienespülung gewünscht, den Schalter auf ON stellen. Anschließend den Deckel wieder aufsetzen und festschrauben.
5. **Zuleitungen spülen (minimum 40 Ltr.)**
Zulaufilter in die Eckventile einsetzen !
Ohne eingebaute Zulaufilter erlischt die Garantie.
6. Magnetventile mittels VS-Adaptor (RüVe, Filter) auf Eckventilen befestigen. Auf Dichtung achten !
7. Magnetventile mit Kabelbrücke verbinden und an Steuer-Box anschließen. Achtung - 12VAC Wechselstrom - daher Polung nicht wichtig.
8. Das Sensorkabel in die dafür vorgesehene Steckbuchse am Steuerungskasten einstecken. Die Schutz-Hülse festdrehen.
9. Mit dem Netzstecker den Steuerungskasten ans Netz anschließen. Die Electronic wird mit ausgeschalteter Hygienespülautomatik ausgeliefert: Stellung des roten Schalters auf AUS (I). Um die Spülung einzuschalten, ist der Schalter auf ON zu stellen. Vom Zeitpunkt des Einschaltens an gerechnet, erfolgt nach 12 Stunden die erste Spülung. Darnach alle 24 Stunden. Die Spüldauer beträgt 5 Sekunden. Soll die Hygienespülautomatik wieder ausgeschaltet werden, ist der rote Schalter wieder in Aus-Position (I) zu stellen.
10. Eckventile aufdrehen.
11. Die Armatur ist betriebsbereit.
12. Überprüfen und Einstellen der Sensorreichweite (-empfindlichkeit) am Drehschalter auf dem Electronicgehäuse. Dies muß bei vollem Betriebslicht geschehen. Wird diese bei Montagelicht eingestellt, besteht die Möglichkeit, daß bei vollem hellem Betriebslicht die Armatur von selbst anspringt.

Achten Sie darauf, daß keine anderen Sensoren (z.B. Türen) und direktes Sonnenlicht in den Sendebereich streuen.
13. Gewünschte Fließmenge und -temperatur am Hebel bzw. an der Rastbuchse - entsprechend Ausführung - einstellen.
Änderung der Gesamtdurchflußmenge und des Mischverhältnisses entsprechend Bedienungsanleitung Kartusche.

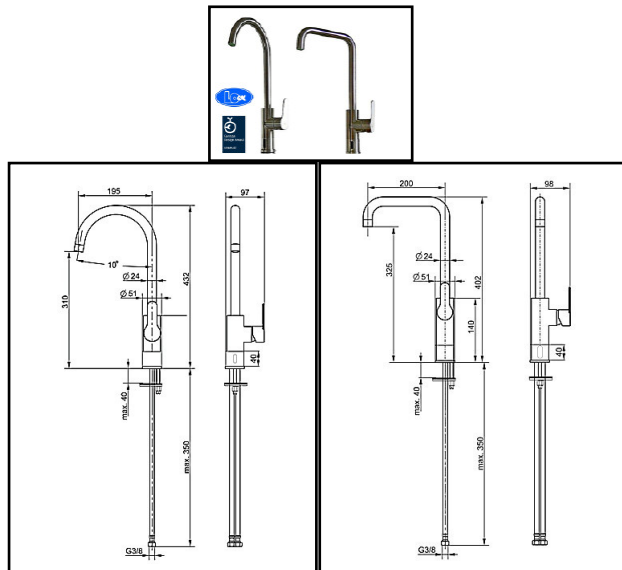

LOex Sens-Inox Koa Edelstahl-Sensormischbatterie

AlSi316L, matt gebürstet.
komplett und montage-fertig mit integriertem Infrarotsensor;
2-Step Eco-SiC Keramikkartusche mit Temperaturbegrenzung, Verstellhebel.
Schnellbefestigung für Platten bis 40 mm, Gesamthöhe ab WT 432 mm,
Höhe Auslauföffnung ab WT 325 mm,
Ausladung 200 mm,
Basisdurchmesser 51 mm,
Stichmaß ca. 35 mm,
2 Zuleitungsflexschläuche x ca. 350 mm x 3/8" Ü-Mutter,
Sensorzuleitungskabel 500 mm. Kabelbrücke 400 mm x 100 mm, Flachsteckerschuh

2 Eckventil-Filter-Einsätze sind beigelegt.
Diese sind unbedingt einzusetzen, um Verschmutzungen und Garantieverlust zu vermeiden.

Steuerbox (IP65) mit Betriebselectronic **LOex Rhein AC/AC** (Cd.Nr. E7A), mit zuschaltbarer automat. Hygienespülung, Spüldauer 5 Sekunden.
Eingangsspannung: 230V 50/60HzAC, Betriebsspannung 12V AC.
Integrierter Trafo; Kabelbrücke für 2 Magnetventile
230V-Steckerkabel, Länge ca. 700mm. Steckbuchse für Sensor-Kabel. Reichweitenverstellung; 2-f. Sicherheitsabschaltung.
Sensor mit Diodenanzeige, Reichweite/Empfindlichkeit über linearen Drehschalter auf dem Steuerkasten einstellbar.
Magnetventile - Betriebsdruck 0,3-10 bar, Empf. Fließdruck 3bar.
Theor. Durchflußmenge bei 3bar Fließ ca. 19l/min.
Max. Betriebstemperatur Wasser ca. 90°C (kurzfristig).
Empfohlene Betriebstemperatur ca. 65°C.

Die Magnetventile werden mittels VS-Adaptor (mit RüVe, Filter) direkt auf die Eckventile gesetzt. Bei anderen Anbringungen der Magnetventile sind RüVe bauseitig zu stellen.

Nach Adaption auch für drucklosen Boiler geeignet.

*System Patent- u. Gebrauchsmusterrechtlich geschützt.

Kabelbrücke



Zu den
Armaturzuleitungsschläuchen





Magnetventil 3/8"AG

VS-Adaptor 3/8"ÜM
mit RüVe

Filtereinsatz für Eckventil



Elektronikbox
94x94x56mm

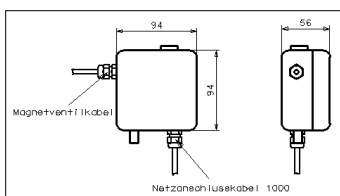

Schalter zum Einschalten
der automatischen Hygiene-
spülung
- in Aus-Stellung (1)

Dauerbetrieb: Die Durchflußmenge des Magnetventils beträgt 19 Ltr/min. Wird der Sensor blockiert, läuft die Armatur ca. 55 Sekunden. Das bedeutet, daß nach weniger als einer Minute ein Eimer (ca. 15 Ltr) gefüllt ist. Soll ein größerer Behälter gefüllt werden, wird der Vorgang wiederholt. Zum Zwecke einer **Beckenreinigung** kann man das Wasser auf die gleiche Weise abstellen.

Wegen unterschiedlicher Wasserqualitäten ist
die regelmäßige Überprüfung und
Reinigung der Filter empfohlen.



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

LOex SevenSeas

Das berührungslose Armaturenprogramm mit Sensorautomatic.
Moderner Bedienkomfort, industrieller und medizinischer Hygienestandard, senkt den Wasserverbrauch bis zu 80 %.
EU-RL- u.a. Vorschriften-konform. Für Wasch- u. Spülbecken
- in professionellen wie privaten Anwendungsbereichen.

LOex Sens-Inox Koa Edelstahl-Einhebel-Kartuschen-WT- Mischbatterie mit berührungsloser Sensorautomatic*



Betriebselectronic LOex Rhein AC/AC
mit Armatur-integriertem Infrarotsensor

Die **Inbetriebnahme** erfolgt über Anschluß an das Stromnetz. Das Gerät benötigt etwa eine 1/2 Minute um betriebsbereit zu sein.

Einstellen der Menge/Druck, Temperatur

Über den Bedienungshebel(Rastbuchse) sind Druck/Menge und Temperatur einzustellen. Nach Einstellen des Gewünschten wird bei Bedarf die Schutzkappe aufgeschraubt. Diese wird anschließend mit einer Fixierschraube gegen Abdrehen gesichert.

Einstellen der Reichweite(Empfindlichkeit)

Stellen Sie jetzt die gewünschte Reichweite (Empfindlichkeit) ein: Sorgen Sie für volle Betriebsbeleuchtung. Achten Sie darauf, daß kein anderer Sensor (z.B. einer Türautomatic) einstrahlt. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Beachten Sie, daß bei Edelstahl und hellem Licht der Sensor empfindlicher reagiert als bei dunklen Lichtverhältnissen. Beginnt das Wasser selbständig zu laufen, reduzieren Sie die Reichweite (Empfindlichkeit). Verstellen Sie dann den Drehschalter im entgegen gesetzten Uhrzeigersinn.

Zum Betrieb:

Die Geräte sind vielfach im harten Berufsalltag erprobt: bei Annäherung an den Sensor leuchtet die LED-Leuchte auf, das Wasser fließt - solange der Sensor aktiviert wird. Wird der Sensor zugestellt bzw. durch Kaugummi verklebt, unterbricht die Sicherheitsabschaltung den Wasserzufluß.

Bei Stromunterbrechung während des laufenden Wassers schließt das Ventil selbsttätig. Nach Freigabe des Sensors geht das Gerät selbsttätig wieder in den normalen Betriebsmodus.

Bei der Einrichtung vor Ort ist darauf zu achten, daß die Reichweiten-Fixierung beim tatsächlichen später vorherrschenden Betriebs-Lichtzustand durchgeführt wird. - D.h. meist sehr hell mit Reflexionen durch Edelstahlmaterial bzw. weiße Kleidung. Es sollte kein anderer Sensor z.B. Türen oder Sonnenlicht in den Erfassungsbereich einstreuen. Wasser ist keine saubere Sache: deshalb ist es wichtig **regelmäßig** die Schmutzfänger zu prüfen und zu reinigen.

Beauftragen Sie jemandem in Betrieb mit dieser Aufgabe.

Diese Hinweise gelten grundsätzlich für jede Sensor-Armatur.

Fehlerquellen:

Die zweithäufigste Fehlerquelle ist mangelnde Sorgfalt beim Einbau vor Ort - insbesondere bei Einstellen auf die Lichtverhältnisse. Sowie das Einstellen von Wassertemperatur und -menge bzw.-druck.

Die häufigste Fehlerquelle ist hingegen die Übergabe und Einweisung an diejenigen, die damit täglich arbeiten.

Denken Sie daran, daß die meisten nur auf Autobahnraststätten mit Sensor-Armaturen in Kontakt kommen.

Denken Sie daran, daß es nicht Aufgabe eines Kochs, Metzgers, einer Küchenhilfe, Hausfrau

Problem	eventuelle Ursache	Lösung
Wasser fließt dauernd	Reflexion durch Edelstahl Direkte Sonneneinstrahlung Magnetventil defekt Steuerung defekt	Empfindlichkeit reduzieren - - Reinigen, austauschen Steuerung austauschen
Wassermenge zu gering	Eckventile zu wenig offen verstopft Rückflußverhinderer defekt	Eckventile aufdrehen reinigen erneuern bzw. reinigen
Armatur tropft	Schmutzfänger verstopft Auslauf-Perlator verstopft Fließdruck zu gering Magnetventil defekt	Reinigen Reinigen Eckventile aufdrehen Reinigen, Austauschen
Nur Warm- oder Kaltwasser	Jeweiliges Eckventil zu bzw. verstopft	Jeweiliges Eckventil öffnen bzw. reinigen
Wasser fließt nicht	Zuleitungsschlauch verdreht od. nicht angeschlossen Rückflußverhinderer verstopft	Zuleitungsschlauch überprüfen u.korrigieren überprüfen, reinigen
Magnetventil zerlegt	Electronic nicht angeschlossen	Electronic anschließen, alle Stecker überprüfen. Überprüfen, ob Netzspannung vorhanden
	Kartusche verstopft	Kartusche wechseln
	Eckventile geschlossen	Eckventile öffnen
	Filter verstopft	Filter reinigen
	Rückflußverhinderer defekt	reinigen bzw. erneuern
	Schläuche verdreht, geklemmt	Überprüfen u. korrigieren
	Magnetventil defekt	Reinigen, Austauschen
	Sensor zu kurz eingestellt Sensor defekt	Nachregeln Austauschen
	Stecker lose	Stecker überprüfen und fest drehen
	Electronic defekt	Austauschen

Reinigen des Magnetventils:

1. Netzstecker ziehen
2. Ventilkabel vom Ventil ziehen
3. Die Schrauben lösen und Spulenkörper abnehmen
4. Gummi-Membran herausnehmen und beidseitig sorgfältig reinigen.
5. Gehäuse reinigen
6. Membrane mit dem flachen Teil nach oben einsetzen.
7. Spulenkörper befestigen. Feder zuerst in die Bohrung ein setzen, dann Stößel mit schwarzem Ende nach vorn. Schrauben überkreuz festziehen.
8. Kabel anschließen.
9. Netz anschließen.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Stand Juli 2026

iKoa_BA_E7A KB_SHyg_VS_07_26_01

oder gar eines Gastes ist, sich über die Funktion einer Sensorarmatur Gedanken zu machen.
Deshalb: Zeigen Sie den Leuten vor Ort, wie die Armatur in Betrieb gesetzt bzw. bedient wird.

Weisen Sie den technischen Verantwortlichen ein.

Garantie:

Gemäß VOL erstrecken sich Gewährleistungsansprüche auf Mängel, die in einer Frist von 12 Monaten vom Zeitpunkt des Gefahren- übergangs an den Käufer gerechnet an auftreten.

Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

Bewahren Sie daher Rechnung oder Lieferschein zum Kaufnachweis auf.

Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, daß dieser seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei begründeten und anerkannten Beanstandungen behalten wir uns Ersatzlieferung oder Gutschrift vor. Will der Besteller Mängel an einer Lieferung selbst beseitigen, ist vorher unsere Zustimmung einzuholen. Im Falle der Ersatzlieferung ist die mangelhafte Kaufsache vor der Ersatzlieferung an uns zu übergeben.

Der Einbau hat nach VDE Vorschrift 0100 Teil 701 zu erfolgen und darf nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

Bei Garantieansprüchen ist die komplette Armatur an den Hersteller einzusenden. Als wasserführende Teile sind Perlator, Magnetventil, Vormischer, Filter, Rückflußverhinderer, Schläuche auch innerhalb der Garantiezeit vom kostenlosen Umtausch ausgeschlossen.

Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht für Sach- u.- Personenschäden auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung beschränkt. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen.

Jede weitere Verbindlichkeit und etwaige Ansprüche auf Vergütung von Schäden, Arbeitslöhnen, Frachtauslagen, Verzugsstrafen und dergl. - insbesondere wenn sie durch Verbringung des Kaufgegenstands an einen anderen Ort als den des Kaufvertragspartners der LOTZ Exim Trading sich erhöhen - lehnen wir ausdrücklich ab.

Eingriffe und Änderungen am Gerät haben das Erlöschen der Garantieansprüche zur Folge. Gleichfalls übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau und Behandlung sowie durch physische, physikalische, elektrotechnische und chemische Einwirkung von außen entstehen -insbesondere durch Wasser, Wasserdampf und Vandalismus.

Apr 05.

Alle Rechte vorbehalten.

Dauerbetrieb: Die Durchflußmenge des Magnetventils beträgt 19 Ltr/min. Wird der Sensor blockiert, läuft die Armatur ca. 55 Sekunden. Das bedeutet, daß nach weniger als einer Minute ein Eimer (ca.15 Ltr) gefüllt ist. Soll ein größerer Behälter gefüllt werden, wird der Vorgang wiederholt.

Zum Zwecke einer **Beckenreinigung** kann man das Wasser auf die gleiche Weise abstellen.

Für eine regelmäßige Wartung und Reinigung des Leitungssystems ist seitens des Betreibers Sorge zu tragen.

Für Mängel, die auf Grund von Verkalkung und anderen Ablagerungen aller Art entstehen können, wird keinerlei Haftung übernommen.

Es gelten die Vorschriften und Obliegenheiten gemäß Trinkwasserverordnung und DIN 1988.



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

**Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !**