



VE-Wasser Wand-Pendelbrause EC6432WVE mit Schwenkauslauf EC372WVEA

Anschluß Wanddeckventil G 1/2"x 20 mm, Wandanschluß 1/2"

Schwenkauslauf über Ventil absperrrbar

Für Hochdruck - Betriebsdruck 1 - 6 bar


Alle wasserführenden Metallteile aus Edelstahl oder mit
Spezialbeschichtung und für VE-Wasser geeignet

Stahlfeder mit sicherer Lagerung

Handbrause, druckschlagarm durch integrierte Schließverzögerung

Hochdruck-Brauseschlauch mit Edelstahl


Haupthahnventil

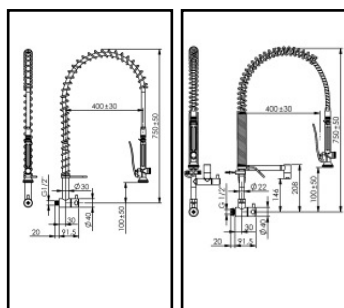

Nicht zur Reinigung von Durchschubspülen verwenden.

Es besteht die Gefahr, daß durch Ziehen der Schlauch beschädigt wird.

Die Armatur immer über den Haupthahn schließen - besonders außerhalb der Betriebszeiten.

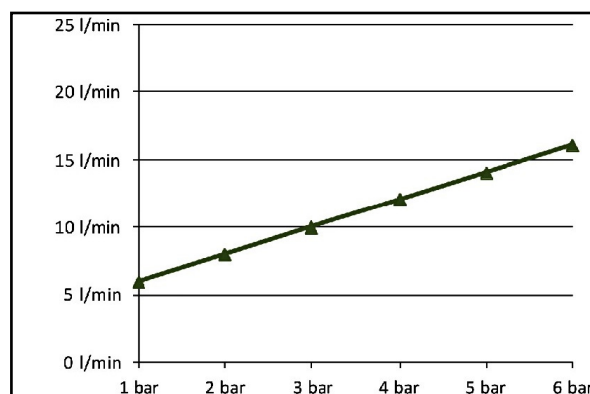

Um Wasserschäden zu vermeiden ist das Hauptventil nach Armaturbenutzung zu schließen (Griffstellung oben).

Die Handbrause ist ein Verschleißteil.

Deshalb nach Benutzung die Armatur immer über das Hauptventil absperren.

Edelstahlarmatur -

Keine abrasiven Putzmittel verwenden- weder mechanische oder chemische.

Nur mit Wasser, milden Reinigungsmittel und weichem Lappen regelmäßig säubern.

Keine Hochdruckreiniger verwenden. Keine professionellen Reinigungsmittel -

insbesonders Acetat- u. Chlorhaltige, wie Methylenchlorid, Trichloräthylen, sowie Salz-, Salpeter-, Schwefelsäure enthaltende verwenden!!! Garantieverlust - auch bei Kratzspuren.

Regelmäßig den Brausekopf reinigen !

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung der Armaturen bei VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.





LOTZ Exim Trading

**Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.**

**Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !**



Montageanleitung / assembly instructions

Vers. 01

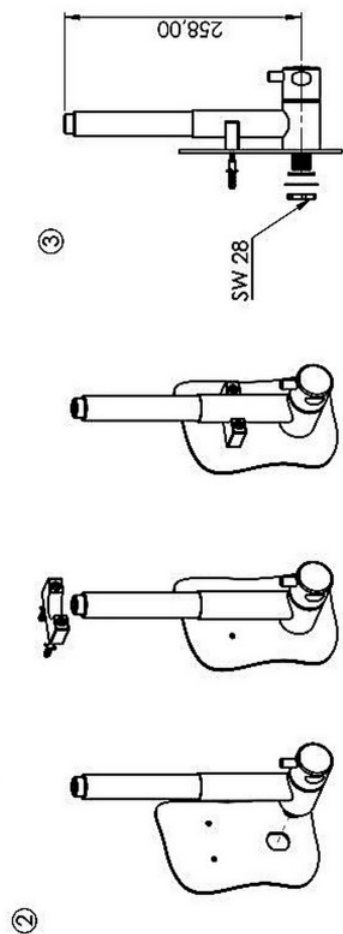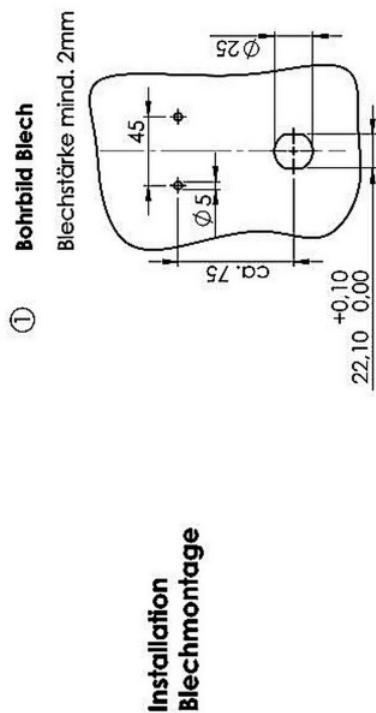


**Installation
Wandmontage**

Wandausführung für Abstand $H = > 260\text{mm}$
(Abstand Wandbohrung zur Arbeitsplatte)

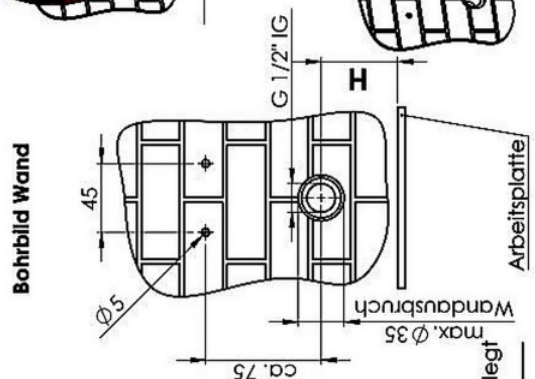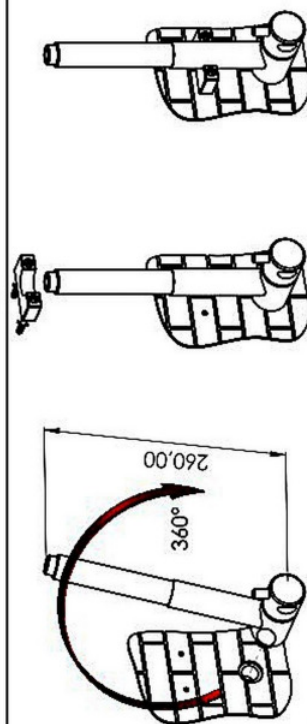

**Installation
Wandmontage**

Wandausführung für Abstand $H = < 260\text{mm}$
(Abstand Wandbohrung zur Arbeitsplatte)
inklusive
Verlängerungs-Set EC6432WVE-40501
mit Überwurfmutter

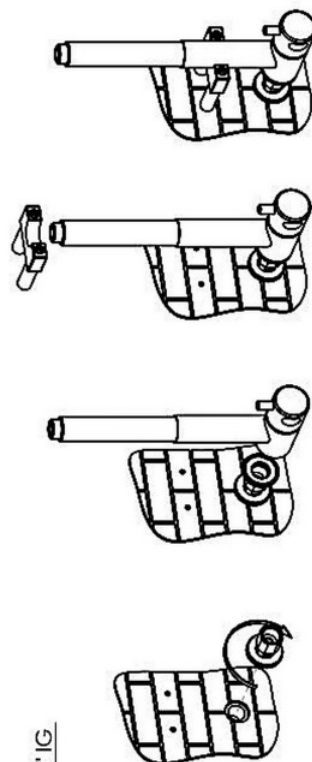

Montageanleitung / assembly instructions

Vers. 01

