



Handwaschbecken-Ausgüßkombination
Optimal ausgestattet
mit einer **LOex Tonga2** Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf
zur Befüllung beider Becken und von Eimern
praktisch, zugleich HACCP, RL-konform

LOTZ Exim Trading



Montageanordnungen für drucklose Boiler Einrohrzulauf

Armatur
mit Flexschlauchzuleitung
400mm x 3/8"ÜM(gültig für Standarmatur)

Perlator gegen Siebstrahler austauschen

Mit integrierter Sensor-/Elektronik




Heizgerät auf Wunsch
ohne Verschlauchung
Muster gegen Berechnung

Externe
Signalgeber:

Rundsensord

Fußwasserschalter

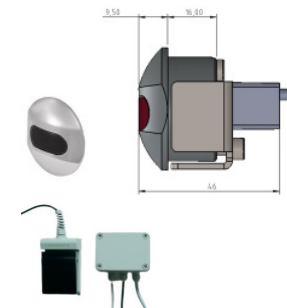

Mit integrierter Elektronik

Temperaturregelung über Boiler


GW
zur Armatur

Magnetventil
2x3/8"AG

Filtereinsatz
für Eckventil
3/8"

KW
Eckventil

Temperatur
am Heizgerät
einstellen !

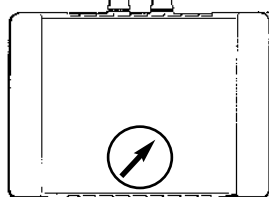

**Fließrichtung
und
KW/WW-Gerätean-
schlüsse beachten !!!**

GW
zur Armatur

Rückflußverhinderer
-einsatz im WW-
Zugang
entfernen !!!!

Mischer DMS KJ
1x3/8"AG
1x3/8"IG
1x3/8"ÜM

Einbauhinweise des Herstellers
beachten

- Abbildungen nur Beispiel - !

WW

T-Stück
3x3/8"AG


KW

WW

Magnetventil
2x3/8"AG

Filtereinsatz für
Eckventil
3/8"

KW
Eckventil

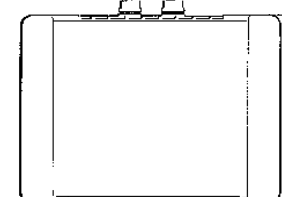

Temperaturregelung über Mischer

**Fließrichtung
und
KW/WW-Geräteanschlüsse
beachten !!! Fließrichtung**